# デジタル&アナログ デュアルモード簡易無線免許局

# DR-BM50AD



## インジケーター

送信中は赤色、受信中は緑色に点灯します。

本機では右側は使用しません。

## PTT(送信)キー

押しながら話します。 ボタンを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

#### FUNC +-

各種機能設定を設定する ときに使用します。

#### ▲(アップ)/

#### ▼(ダウン)キー

チャンネルを合わせるとき に押します。

※長押し操作可能。


#### デジタルモード

CH01~CH65

アナログモード

CH01~CH35

※アナログモード時は液 晶画面の右下に『アナロケ』 と表記されます。

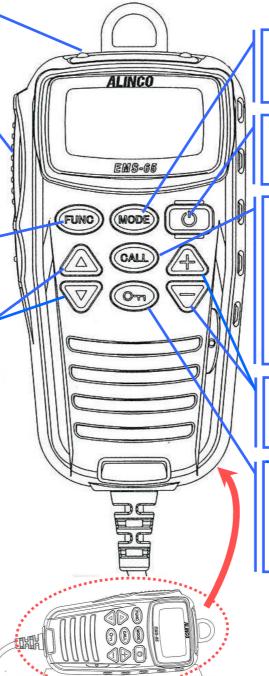

## MODE +-

各種モードや設定値の変更 に使用します。

#### POWER +-

長押しすると電源を ON/OFF します。

## CALL +-

各設定値や個別通信時の相 手局などが表示中に押すと 設定値が点滅して、変更可能 になります。

※約3秒押すと緊急通報や プライベートチャンネルの機 能を動作させます。

## +(プラス)/-(マイナス)キー

音量を調整します。

※長押し操作可能。

#### 0-m +-

約2秒押すとキーロック(誤操作防止設定)を設定できます。

解除も約2秒長押し。

# 設定状態がわからなくなったときは・・・

## リセット(初期化)をする。

- ① POWER キーを長押しして電源を切ります。
- 2 0 キーを押しながら電源を入れます。
- ③ ディスプレイに『RESET』と表示されてから、[CALL]キーを押すと、工場出荷状態(初期化) します。